ROTHENBERGER

取扱説明書

フレアスウェイジングセット

Asada
環境を守る親切ツール

コード No. R26715

準　　備

パ イ プ：パイプは直角に切断し、内・外面ともにバリ取りをしてください。

調整ネジ：パイプがスリップしたり、パイプがつかめない場合は、正しくつかむ様に調整してください。

調整方法

A．ナット #2 をゆるめてください。

B．スパナを使用してパイプを正しくつかむ様に調整ネジをあわせてください。

C．ナット #2 を軽くしめてください。

①アダプターがリンクの下部に軽くふれるまで、ハンドルを反時計方向に廻してください。この時無理をしないでください。

②アダプターから、アタッチメントを取り外してください。

③必要なアタッチメントを選んでください。例えば、外径 ⅜″ のパイプをスウェイジする時には、スウェイジングヘッド ⅜″ を。フレア用には、45° フレアコーンを選んでください。

④アダプターの T 溝にアタッチメントのヘッドを差込んでください。アタッチメントのヘッド部の位置決めピン穴にスプリング付き位置決めピンが入るまで、アタッチメントを中に入れてください。

⑤アタッチメントの作業面に、オイルを 1 滴おとすことをおすすめします。

⑥本体ハンドルからレバーを離すと、前後のクランプブロックが開きます。

⑦クランプブロックのサイズを合せてください。

スウェイジング

1. ①から⑦をスウェイジングヘッドを使用して行なってください。
2. パイプの先端がスウェイジングヘッドの第一ストップにくるまで、クランプブロックの中へパイプを入れてください。
3. パイプを所定の位置に入れたままレバーを締めてください。
4. ハンドルを時計廻りにまわし、スウェイジングヘッドをパイプの中に押し込んでください。拡がったパイプの端が第二ストップにくるまで行なってください。
5. ①を行なってください。この操作で拡がったパイプからスウェイジングヘッドが出ます。次の作業の準備ができます。
6. ⑥を行なってください。拡がったパイプを取りのぞいてください。

フレアリング

1. ①から⑦をフレアコーンを使用して行なってください。
2. クランプブロックを開いてフレアするパイプを入れてください。⅝″ 以外のサイズでは、クランプブロックの表面にパイプを合わせ、⅝″ パイプは本体の表面に合わせてください。
3. パイプを所定の位置に入れたままレバーを締めてください。
4. ハンドルを時計方向へまわしてください。希望するフレアが得られるまでフレアコーンをパイプに押し込んでください。
5. ①と⑥を操返しフレアしたパイプを取り除いてください。

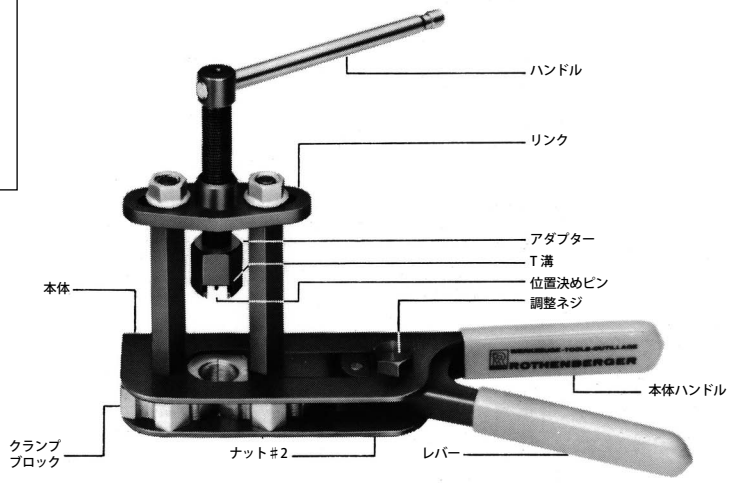

スウェイジングヘッド

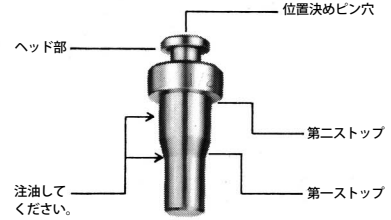

フレアコーン

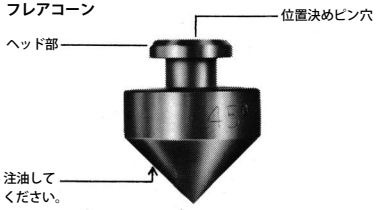

Asada
アサダ株式会社

本　　社　名古屋市北区上飯田西町3-60　☎ (052) 911-7165

東京支店 ☎ (03) 3635-2511　さいたま営業所 ☎ (048) 653-4121
名古屋支店 ☎ (052) 911-7161　横浜営業所 ☎ (045) 441-4331
大阪支店 ☎ (06) 6743-3991　広島営業所 ☎ (082) 238-1277
札幌営業所 ☎ (011) 704-4391　福岡営業所 ☎ (092) 474-4137
仙台営業所 ☎ (022) 258-6811

海外事業所
アサダ・タイランド社 (バンコク)
台湾浅田股份有限公司 (台北)
アサダ・アーロンコ マシナリー社 (クアラルンプール)
上海浅田進出口有限公司 (上海)
アサダトレーディング USA (オレゴン州・ユージン)

工場
犬山工場 (愛知県・犬山市)
第一精工株式会社 (松阪市)
アサダ・マシナリー社 (バンコク)

URL http://www.asada.co.jp　E-mail:sales@asada.co.jp

IM0802 コード No. IM0079 Print No. 081100A